

電気毛布 家庭用

取扱説明書(保証書付)

電気しき毛布

品番 **NA-023S**

電気かけしき兼用毛布

品番 **NA-013K**

洗える毛布

ダニ退治機能

室温センサー付

頭寒足熱配線

もくじ

このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してい
ただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立て
ください。

上手に使って 上手に節電

安全上のご注意	表紙～2
各部のなまえとはたらき	2
正しいご使用方法	3
お手入れと保管のしかた	4～5
点検と修理	6
仕様	6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例		△ 記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
		⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
		● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。




危険

低温やけどや脱水症状を起こす恐れあり。

比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

乳幼児、自分で温度調節(または操作)のできない方、皮膚感覚の弱い方など、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方や深酒、疲労の激しい方など。

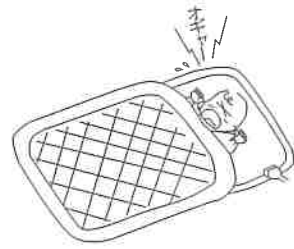

やけど
注意

高い目盛で長時間使用しない。

低温やけどをおこす恐れがあります。



禁止



警告

改造は絶対しない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

発火・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



奥まで
差し込む

丸めたり身体に巻き付けて使用しない。

低温やけどをおこす恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

電源は交流100V専用コンセントを使用する。

交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。



交流100V
を使う

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

発熱体を傷つけないこと。本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしない。

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。



禁止

1日1回必ず毛布を上げ直す。

シワが来ると毛布の中の発熱線がよじれ、局部過熱を起こし、故障や低温やけどの原因となります。



毛布を
上げ直す

次のような方は医師に相談のうえ使用してください。

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。



医師に相談



注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

感電・ショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

コントローラーに水やお茶をこぼさない。

万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ 禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。



禁止

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。


コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



禁止

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

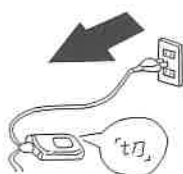

プラグを抜く

アイロン台として使用しない。

熱で本体を傷め発火することがあります。



禁止

コネクターをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。感電やけがの原因になります。



いたずら 注意

他の暖房器具と併用しない。

湯たんぽ、電気あんか、その他の暖房器具と併用すると本体の故障の原因となります。




禁止

各部のなまえとはたらき

〈コントローラー〉 専用のコントローラーを使用してください。

スライドつまみ
電源スイッチを兼ね
温度を調整します。

室温センサー
室温の変化を感知し
毛布温度を自動調整します。

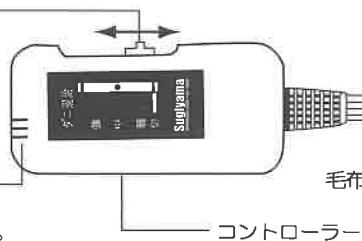

毛布側コード

コントローラー

電源プラグ

電源側コード

〈毛布本体〉


しき毛布プラグ

毛布本体
しき毛布として使用する場合は
シーツの下に完全に広げて敷きます。

銘板
矢印の方向を頭側に
してください。
(頭蓋足熱方式)



コネクター

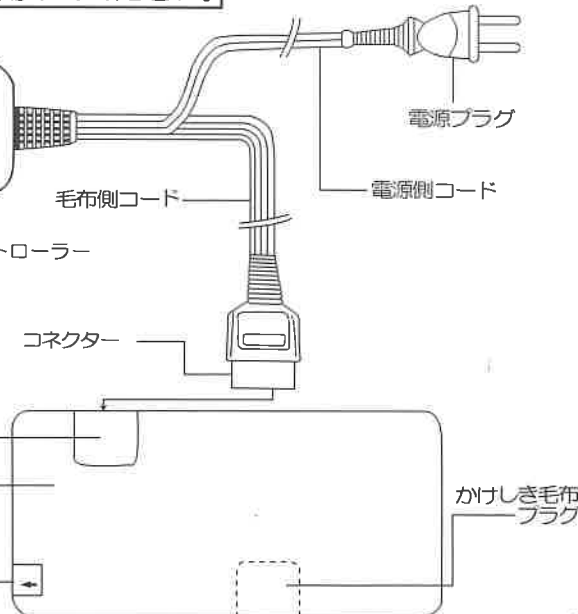

かけしき毛布
プラグ

正しいご使用方法


1. 毛布本体の向きを合わせてください

毛布本体は、銘板の矢印方向を胸元側(頭側)にして、しわにならないように広げてください。

- 毛布本体は、表裏どちらでも使用できます。

(敷毛布および掛敷毛布を敷毛布としてご使用される場合) (掛敷毛布を掛毛布としてご使用される場合)


- 敷毛布本体は、いつも清潔にお使いいただくために、シーツをかけてください。

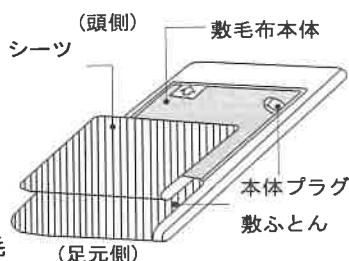

- シーツを使用されると、敷毛布本体の毛玉防止になります。

- 掛ぶとんをかけてください。

- 毛布本体と身体の上に普通の毛布やかいまきなどを使用しますと、ぬるく感じるだけでなく、毛布本体がよじれたりして事故の原因にもなりますのでやめてください。

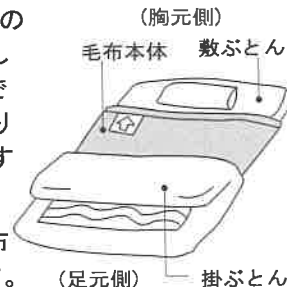


- カバーを使用されると、毛布本体の毛玉防止になります。
- 掛ぶとんをかけてください。

2. コネクターを差し込みます

コントローラーのコネクターを本体プラグに、根元まで確実に差し込んで下さい。

- コントローラーは、必ずふとんの外に置いてください。室温センサーが誤作動するおそれがあります。

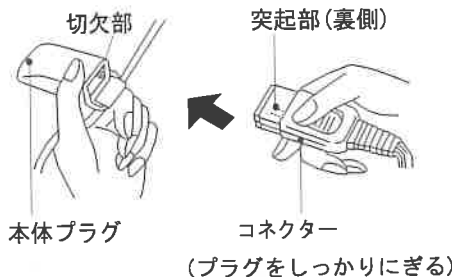

3. 予備通電をしてください

おやすみまえに予備通電してください。

- 差込プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- おやすみになる40分～1時間前に、スライド目盛を「強」に合わせ、予備通電をします。

ご購入直後や毎年の使い始めには、毛布が吸湿しているため、ぬるく感じる場合があります。2～3日間、予備通電を長めに(「強」の目盛で4～5時間程)してください。

4. おやすみになるときはスライド目盛を下げてください

スライド「中」が安眠に適した目盛の目安ですが、スライド目盛と体に感じる暖かさは、体質(あつがり、さむがり)・室温・寝具等によって異なります。

低温やけどをおこさないために、安眠に適した温度(体温より少し低め)にしてご使用ください。



5. ご使用後

ご使用後は、スライド目盛を「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れと保管のしかた

ダニ退治のしかた


「ダニ退治」機能とは
毛布本体の温度を上げ、ふとんなど
から移ってきたダニを退治します。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のゴミ袋など) にいれます。
コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ4つ折に
します。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラー
はポリ袋の外へ
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶと
んをかける。

温度調節つまみをダニ
退治の位置に合わせ、
約3時間通電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して
広げ、掃除機の吸じん力を弱めに
して、ダニの死がいなどを吸い取る。
(使用したポリ袋は捨てます。)


その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

使用後は

万一の事故防止のために、外
出時や使わないときは、電源
プラグをコンセントから抜い
てください。

1 「切」にして
電源プラグを抜く

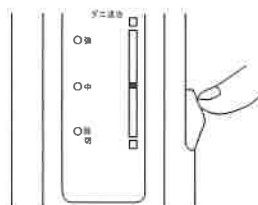

2 収納

軽くたたんで、ふと
ん類の一番上に置く



長い間保管するとき

シーズン終了後は洗たくを
おすすめします。
箱に収納するときは、よく
乾燥させます。



取扱説明書
も忘れずに

コントローラー
は一番上に

お手持ちの
箱に入れます

お手入れと保管のしかた

洗たくのまえに

1. 毛布本体からコントローラーをはずします。
(コントローラーは洗えません。)
- 本体プラグは、分解して取り外したりせず
そのままにしておいてください。
2. 40℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。
 - 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
 - 洗たく機を使用する場合は毛布洗い可能な洗たく機を使用してください。(ドラム式洗濯機は使用しないでください。)

毛布本体の洗たく

40℃以下の湯で手洗いします		漂白剤の使用禁止		タンブル乾燥禁止	
日陰のぬれつり干しにします		アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止	
ウェットクリーニング禁止		洗たく後は、絞らないでください。			


手洗いの場合

洗たく機を使用する場合

洗 い	<p>①毛布本体を図のように折りたたみます。</p> <p>〈掛敷毛布〉 </p> <p>よこ4つ折り</p> <p>〈敷毛布〉 </p> <p>よこ3つ折り</p> <p>たて4つ折り</p> <p>②両手で容器の底に押しつけてはゆるめ、すこし持ち上げるようにして、また押しつけます。</p> <p>●汚れがひどい場合はもう一度洗剤をつくり直して2度洗います。</p>	<p>①本体プラグが毛布本体の内側になるように、<u>洗たくネット</u>に入れます。 (洗たくネットを使わないと毛布生地が傷みます。)</p> <p>●他の洗たくものと一緒に洗わないでください。</p> <p>●洗たく時間は12分以内にしてください。</p>	
	<p>すすぎ</p> <p>①洗剤が残らないように充分すすぎます。</p> <p>②静電気防止のため、<u>柔軟仕上げ剤</u>を使います。</p> <p>③本体プラグだけ、もう一度きれいな水ですすぎます。</p>		
脱 水	<p>①浴槽のふちなどにかけて水をきります。</p> <p></p>	<p>①脱水機使用の場合は洗たくネットに入れたままで30~60秒ほどおこないます。</p> <p></p> <p>←脱水機 30~60秒</p>	
	<p>乾 燥</p> <p>①水がたれてなくなったら、さおを2本平行に並べて、毛布本体をつりさげてください。 (長時間、日当りのよい場所におきますと、変色の原因になります。)</p> <p></p> <p>●乾燥機は絶対に使用しないでください。</p> <p></p> <p>●通電しながらの乾燥は絶対にしないでください。</p>		
確 認	<p>①発熱体によじれがないか、光に透かして確認します。</p> <p></p> <p>よじれ</p>	<p>②プラグ内に水滴が残っていないか確認します。</p> <p>× </p> <p>○ </p>	<p>⑥ ページ「点検と修理」を参照してください。</p>

点検と修理

- ① つぎのような場合には、すぐに使用を中止し保証書を提示のうえ、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - コードに触れると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。
 - 毛布本体が暖まったり、暖まらなかったりしたとき。
 - 発熱体の折りぐせや、よじれなど(毛布本体を光に透かしてみるとわかります)が生じたとき。
 - 毛布本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
 - 差込プラグやコネクター、コントローラーが異常に熱くなったとき。
 - コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
 - コントローラーに水がかかったとき。
 - その他、異常のあるとき。
- ② 点検修理を依頼されるときは、毛布本体とコントローラーを、必ず一緒にご持参ください。
- ③ 修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。
- ④ お買上げ後3~5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため点検をおすすめします。点検は、販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

愛情点検	長年ご使用の電気毛布の点検を！
	このような症状はありませんか？
	<ul style="list-style-type: none"> ●「弱」目盛にしても、毛布が異常に熱いとき。 ●ときどき暖かくならないとき。 ●ヒーターに折りぐせやよじれができたとき。 (光に透かすか手でさわって確認を！)

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

仕 様

品 番	NA-023S			NA-013K		
定 格	交流100V-55W 50-60Hz共用			交流100V-80W 50-60Hz共用		
毛 布 生 地	たて糸 ポリエステル100%		よこ糸	ポリエステル70% アクリル30%		
寸 法	たて約140cm よこ約80cm		たて約188cm よこ約130cm			
コ ー ド	電源側コード 約1.9m		電源側コード 約1.9m			
	毛布側コード 約0.6m		毛布側コード 約1.2m			
発 熱 体	耐熱塩化ビニル被覆ヒーター					
質 量	約0.7kg (コントローラー共)			約1.3kg (コントローラー共)		
第 三 者 認 証	(一財)電気安全環境研究所(JET)により、認証済み					
スライドつまみ	弱	中	強	弱	中	強
足元標準表面温度	約20℃	約36℃	約52℃	約20℃	約36℃	約52℃
標準消費電力量 (1時間あたり)	約3wh	約18wh	約31wh	約5wh	約27wh	約50wh
電 気 料 金 (1時間あたり)	約0.1円	約0.5円	約0.8円	約0.10円	約0.7円	約1.4円

※表面温度はJIS C 9210に準拠した測定値です。(室温20℃)

(実際に使用されるときは、室温、使用状態などにより多少異なります)

※標準消費電力量は、標準品を非使用状態で測定した値です。

(実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります)

※電気料金は電力会社ならびにご家庭の電力使用量により異なりますが、目安として1kwhあたり27円で計算しております。

ご相談窓口

お買物相談やお取扱い方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は

・・・(製造元) 椋山紡織株式会社
 〒594-1104 大阪府和泉市万町251
 TEL 0725-55-5566
 受付時間 午前10時~12時・午後1時~4時
 (土日・祝日・当社休日を除く)

アフターサービスについて

1. この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
保証期間中に修理を依頼されるときは、製品(毛布本体とコントローラーを必ず一緒にして)に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。(この期間は経済産業省の指導によるものです。)
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
5. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

電気毛布保証書(持込修理)

品番	NA-023S/NA-013K		
保証期間	本体	お買上げ日より 1年間	お買上げ日 年 月 日
お客様	ご住所		
	お名前	TEL.	
販売店	TEL.		

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記載してあるお買上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある、ご相談窓口へご相談ください。
5. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買上げ後の輸送、移動中の転倒、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

相山紡織株式会社