

あつたか足入布団ショート

家庭用

取扱説明書(保証書付)

品番 SB-AMS905

洗濯OK

ダニ退治機能

室温センサー付

固定バンド付

自動オフタイマー

もくじ

このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管して
いただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立て
ください。

上手に使って 上手に節電

安全上のご注意	表紙～2
各部のなまえとはたらき	2
正しいご使用方法	3
お手入れと保管のしかた	4～5
点検と修理	6
仕様	6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例		△ 記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
		○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
		●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



危険

低温やけどの脱水症状を起こす恐れがあります。




やけど
注意

次のような方がお使いのとき特に注意してください。

乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方、皮ふの弱い方、ご病人、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。

低温やけどの特徴は、皮ふの深部にまでおよび赤い斑点や水ぶくれができる。万一赤い斑点や水ぶくれができた場合には直ちに医師の診断を受けてください。

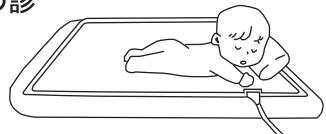

高い目盛で長時間使用しないでください。



禁止



警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



奥まで
差し込む

丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。




禁止

1日1回必ず本体を広げ直してください。
低温やけどの恐れがあります。



広げ直す

交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

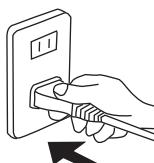

交流100V
を使う

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止


次のような方は医師に相談のうえ使用してください。

- ・心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。



医師に相談

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

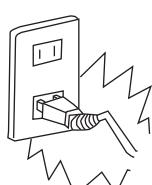

禁止



注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが

本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



禁止


コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ
禁止

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

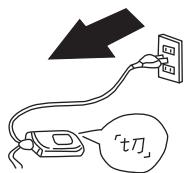

プラグを抜く

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



禁止

ヒーター本体部分にピンや針・刃物等で傷をつけたり、重い物をのせないでください。

火災・感電の原因になります。



禁止

アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め発火することがあります。



禁止

コネクターをなめさせないでください。乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。


感電やけがの原因になります。



いたずら
注意


各部のなまえとはたらき

〈足入れ布団本体〉

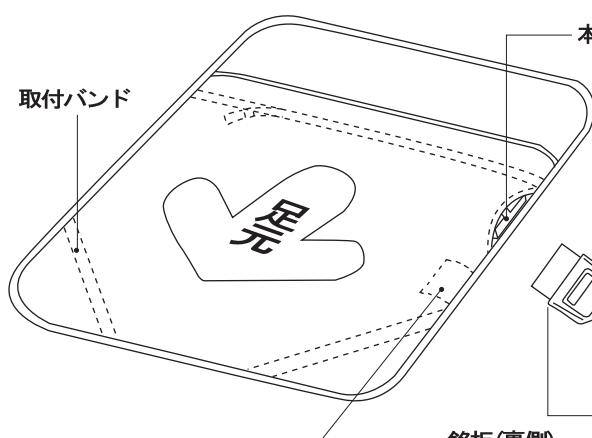

〈コントローラー〉

専用のコントローラーを使用してください。

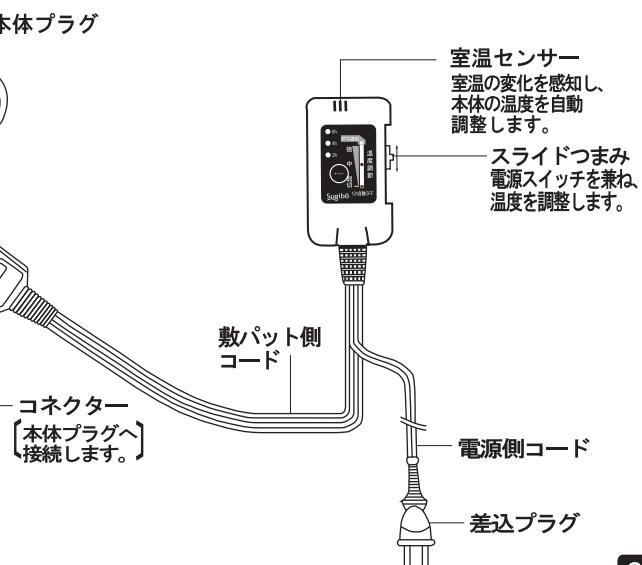

正しいご使用方法

1. 足入れ布団の向きを合わせてください

足入れ布団は、開口部を頭側方向にして、敷ぶとんの足元側に端を合わせて広げてください。

- 足入れ布団裏面の取付バンドを敷ぶとんに巻き、結合具で止めます。

- 掛けふとんをかけてください。

2. コネクターを差し込みます

コントローラーのコネクターを本体プラグに、根元まで確実に差し込んで下さい。

- コントローラーは、必ずふとんの外に置いてください。
室温センサーが誤作動するおそれがあります。

3. 予備通電をしてください

おやすみまえに予備通電してください。

- 差込プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- おやすみになる40分～1時間前に、スライド目盛を「強」に合わせ、予備通電をします。

ご購入直後や毎年の使い始めには、ヒーター本体が吸湿しているため、ぬるく感じることがあります。
2～3日間、予備通電を長めに（「強」の目盛で4～5時間程）してください。

4. タイマーを設定する

「タイマー」ボタンを1回押すごとに、「2h」「4h」「6h」と停止時間表示ランプの点灯が切り替わり、停止時間の設定を行うことが出来ます。

注1:2、4、6時間のタイマーを設定した場合、設定時間を経過すると、タイマーが終了して通電が止まり、「2h」のランプが点滅してお知らせします。

注2:「2h」「4h」「6h」停止時間表示ランプが点灯していない時は「12時間自動OFFタイマー」が作動しています。

注3:電源切り忘れ防止「12時間自動OFFタイマー」について通電開始後自動的に12時間自動OFFタイマーがスタートします。

タイマー終了後は、通電を停止し、電源ランプが点滅してお知らせします。

全てのタイマー終了後に引き続き使用する場合は、スライドつまみを一度「切」にし、再度スイッチを入れてください。

そのまま使用しない場合は、スライドつまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。




5. おやすみになるときはスライド目盛を下げてください

- スライド「中」が安眠に適した目盛の目安ですが、スライド目盛と体に感じる

暖かさは、体质(あつがり、さむがり)・室温・寝具等によって異なります。

低温やけどをおこさないために、安眠に適した温度

(体温より少し低め)にしてご使用下さい。

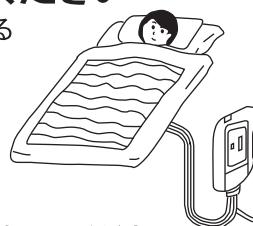


6. ご使用後

ご使用後は、スライド目盛を「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れと保管のしかた

■ダニ退治方法

- 足入れ布団本体に、コントローラーをつけたまま折りたたむ。
- コントローラーのスライド目盛をダニ退治の位置にする。
- ポリ袋に入れる。(家庭用のゴミ袋を使用し、ポリ袋の端をセロハンテープで止める)

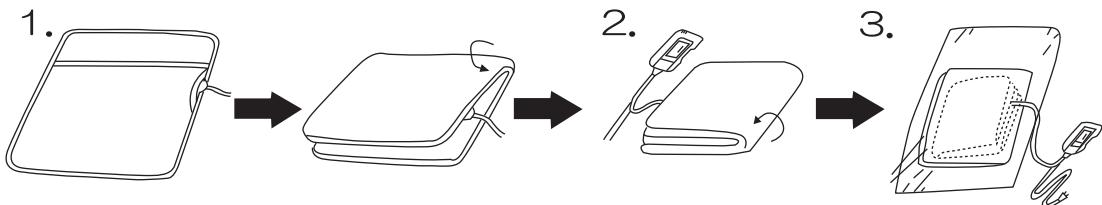

- ポリ袋に入れた本体を敷ぶとんの間に inserて、約3時間通電する。
●コントローラーは必ずふとんの外に置いてください。
- 通電完了後本体をポリ袋から出し、スライド目盛を「切」にする。電気掃除機でダニを吸い取ります。
●使用したポリ袋は破棄する。

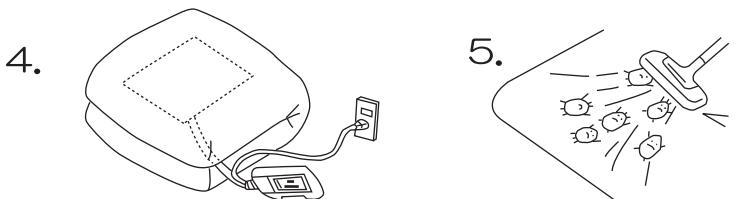

- 足入れ布団本体は風通しの良い場所で自然乾燥させる。

■コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは、台所用洗剤をひたした布でふきとってください。
- シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤の使用はやめてください。



■おしまいになるとき

ご使用期間中

- 足入れ布団本体はしわにならないよう軽くたたみ、ふとんなどの一番上におしまいください。
- コントローラーを落とすなど強い衝撃を加えないでください。

つぎの冬までおしまいになるとき

- よく乾燥させてから軽くたたみ、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所におしまいください。
- ナフタリンや樟脑などの防虫剤は、コントローラーを傷めますので、使用しないでください。

お手入れと保管のしかた

洗たくのまえに





1. 布団本体からコントローラをはずします。
(コントローラは洗えません。)
- 本体プラグは、分解して取り外したりせずにそのままにしておいてください。
2. 40°C以下のぬるま湯で洗たく用中性洗剤を使用します。
 - 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
 - 洗たく機を使用する場合は毛布洗い可能な洗たく機を使用してください。(ドラム式洗濯機は使用しないでください。)

手洗いの場合

本体の洗たく

40°C以下の湯で手洗いします	漂白剤の使用禁止	タンブル乾燥禁止
日陰のぬれつり干しにします	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止
ウェットクリーニング禁止	洗たく後は、絞らないでください。	

洗たく機を使用する場合

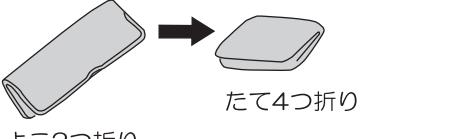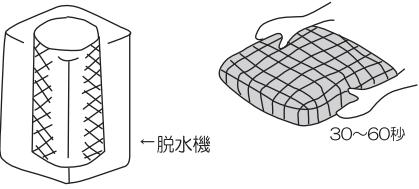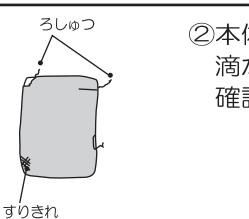洗い <ul style="list-style-type: none"> ①本体を図のように折りたたみます。  <ul style="list-style-type: none"> ②両手で容器の底に押しつけてはゆるめ、いくらか持ち上げるようにして、また押しつけます。 ●汚がひどい場合はもう一度洗剤をつくり直して2度洗います。 	<ul style="list-style-type: none"> ①本体プラグが布団本体の内側になるように、洗たくネットに入れます。 (洗たくネットを使わないと本体生地が傷みます。) ●他の洗たくものと一緒に洗わないでください。 ●洗たく時間は12分以内にしてください。
すすぎ <ul style="list-style-type: none"> ①洗剤が残らないよう充分すすぎます。 ②静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使います。 ③本体プラグだけ、もう一度きれいな水ですすぎます。 	
脱水 <ul style="list-style-type: none"> ①浴槽のふちなどにかけて水をきります。 	<ul style="list-style-type: none"> ①脱水機使用の場合は洗たくネットに入れたままで30~60秒ほどおこないます。 
乾燥 <ul style="list-style-type: none"> ①水がたれてこなくなったら、日当りのよい場所に、さおを2本平行に並べて、布団本体をつりさげてください。 (長時間、日当りのよい場所におきますと、変色の原因になります。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥機は絶対に使用しないでください。 ●通電しながらの乾燥は絶対にしないでください。
確認 <ul style="list-style-type: none"> ①布団本体のすりきれや、発熱体の露出を確認します。 	<ul style="list-style-type: none"> ②本体プラグ内に水滴が残っていないか確認します。× 
	⑥ ページ「点検と修理」を参照してください。

点検と修理

① つぎのような場合には、すぐに使用を中止し保証書を提示のうえ、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

- コードに触れると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。
- 足入れ布団本体が暖まったり、暖まらなかつたりしたとき。
- 発熱体の折りぐせや、よじれなど(布団本体を光に透かしてみるとわかります)が生じたとき。
- 足入れ布団本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
- 差込プラグやコネクター、コントローラーが異常に熱くなつたとき。
- コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
- コントローラーに水がかかったとき。
- その他、異常のあるとき。

② 点検修理を依頼されるときは、足入れ布団本体とコントローラーを、必ず一緒にご持参ください。

③ 修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。

④ お買上げ後3~5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため点検をおすすめします。点検は、販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

愛情点検	長年ご使用のホット足入れ布団の点検を！
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none">●「弱」目盛にしても、本体が異常に熱いとき。●ときどき暖かくならないとき。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店または、ご相談窓口に点検・修理をご相談ください。

仕様

品番	SB-AMS905		
定格	交流100V-55W 50-60Hz共用		
生地	側地 縫100% 内地 ポリエステル100%		
寸法	たて約80cm×よこ約100cm		
コード	電源側コード 約1.9m 本体側コード 約1.0m		
製品重量	約1.7kg(コントローラー共)		
スライドつまみ	弱	中	強
標準表面温度	約20°C	約36°C	約52°C
標準消費電力量 (1時間あたり)	約3wh	約13wh	約23wh
電気料金 (1時間あたり)	約0.1円	約0.4円	約0.7円

※表面温度はJIS C 9210に準拠した測定値です。(室温20°C)

(実際に使用されるときの表面温度は、室温、使用状態などにより多少異なります)

※標準消費電力量は、標準品を非使用状態で測定した値です。

(実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります)

※電気料金は電力会社ならびにご家庭の電力使用量により異なりますが、目安として1kwhあたり27円で計算しております。

ご相談窓口 お買物相談やお取扱い方法についての

ご相談、及び修理サービスのご案内は

… (製造元) 桐山紡織株式会社

〒594-1104 大阪府和泉市万町251

TEL 0725-55-5566

受付時間 午前10時~12時・午後1時~4時

(土日・祝日・当社休日を除く)

アフターサービスについて

- この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
保証期間中に修理を依頼されるときは、製品(足入れマット本体とコントローラーを必ず一緒に)に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、**補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。(この期間は経済産業省の指導によるものです。)**
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

あったか足入れ布団ショート保証書(持込修理)

品番	SB-AMS 905		
保証期間	本体	お買上げ日より 1年間	お買上げ日 年 月 日
お客様	ご住所		
お客様	お名前		TEL.
販売店			
			(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記載してあるお買上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある、ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の輸送、移動中の転倒、落下等に

よる故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。

(二)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ヘ)本書のご提示がない場合。

(ト)本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。

あるいは字句を書きかえられた場合。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

相山紡織株式会社