

Sugibō

あったかパーソナルマット

家庭用

取扱説明書(保証書付)

品番 **SB-HP901**

日本製

ダニ退治機能

室温センサー

丸洗い可能

自動オフタイマー

このたびは当社の製品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みいただき、正しくお使いください。
なお、この「取扱説明書」には「保証書」が
付いています。お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られるところに保管し
てください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、
海外での使用はできません。




This appliance is designed for domestic use in japan
only and cannot be used in any other country.




もくじ

安全上のご注意	表紙～2
各部のなまえとはたらき	2
正しいご使用方法	3～4
お手入れと保管のしかた	4～5
アフターサービスについて	6
仕様	6
点検と修理	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例		△記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
		⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
		●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



危険

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。


比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。

次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方



やけど
注意

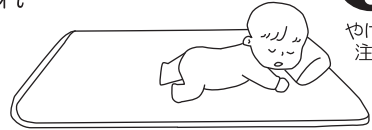

警告



低温やけどの恐れがあります。次のような方はご注意を！

お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

低温やけどは、皮ふの深部までおよび赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

万一赤い斑点や水ぶくれができた場合には、直ちに医師の診断を受けてください。

改造は絶対しないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

高い目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。




禁止

丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどをおこす恐れがあります。




禁止

1日1回必ずマットを広げ直してください。シワが来ると中の発熱線がよじれ、局部過熱を起こし、故障や低温やけどの原因となります。

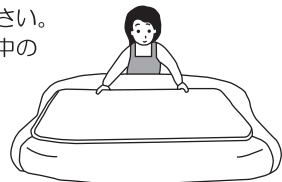

広げ直す

電源は交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



交流100V
を使う


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止








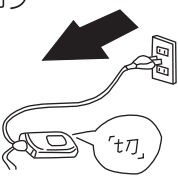


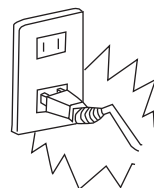
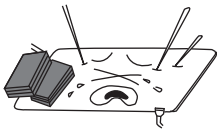


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

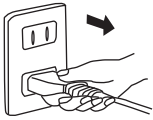


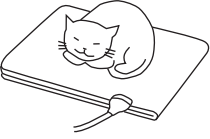禁止

注意


<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電・ショートして発火することがあります。</p>   <p>プラグを持って抜く</p>	<p>コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。 万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p>   <p>水ぬれ禁止</p>
<p>犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。 ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。</p>   <p>禁止</p>	<p>ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。 コントローラー部を傷め、過熱することがあります。</p>   <p>禁止</p>
<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>   <p>プラグを抜く</p>	<p>アイロン台として使用しないでください。 熱で本体を傷め、発火することがあります。</p>   <p>禁止</p>
<p>本体部分にピンや針・刃物等で傷をつけたり、重い物をのせないでください。 火災・感電の原因になります。</p>   <p>禁止</p>	<p>コネクタをなめさせないでください。 乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。 感電やけがの原因になります。</p>   <p>いたずら注意</p>

各部のなまえとはたらき

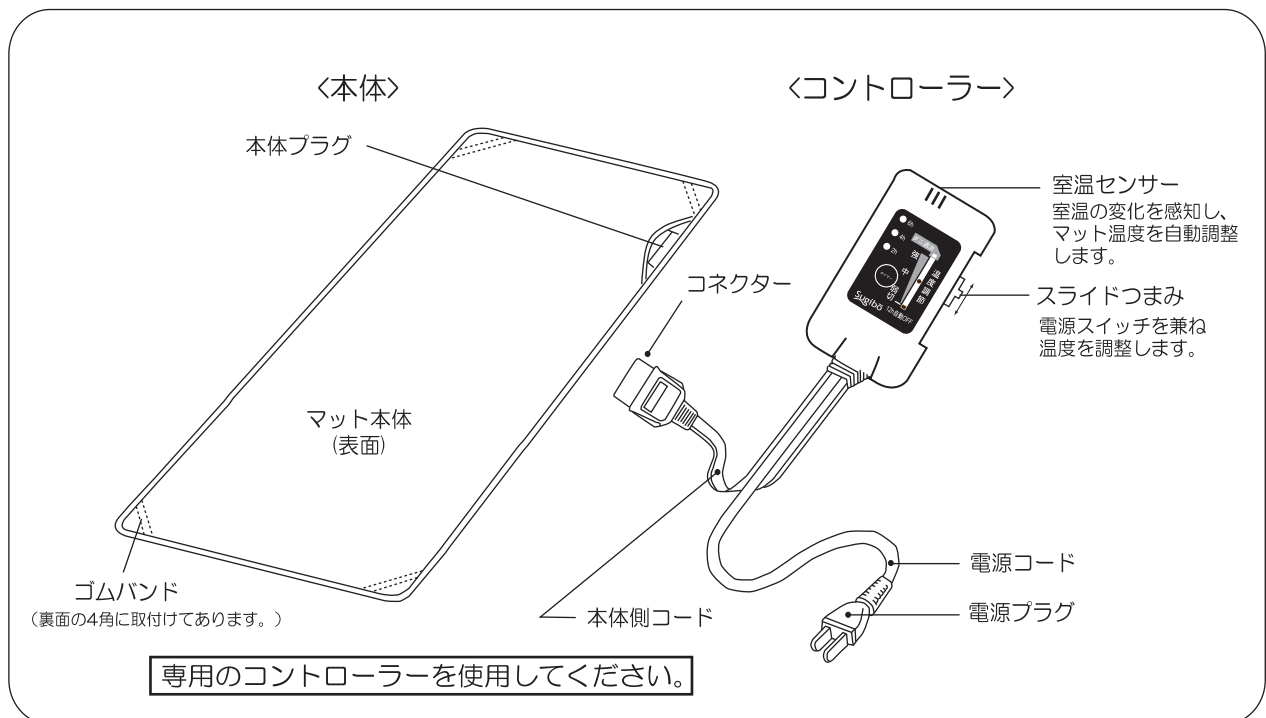

正しいご使用方法

1. 床、マット、ソファ等に広げてお使いください。

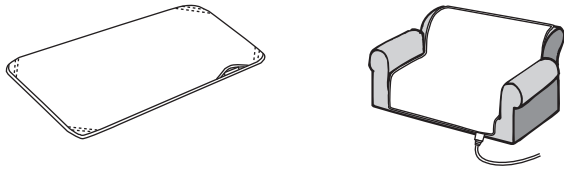

2. コネクターを本体プラグに根元まで確実に差し込んでください。

(本体プラグの切欠部とコネクターの突起部を合わせて差し込みます。)

3. コントローラーは本体の外に置いてください。
また、他の暖房機の近くに置かないでください。

4. スライドつまみをお好みの温度に合わせます。
・電源ランプ・・・点灯

5. タイマーを設定する。

「タイマー」ボタンを1回押すごとに、「2h」・「4h」・「6h」と停止時間表示ランプの点灯が切り替わり、停止時間の設定を行うことができます。

注1：2、4、6時間のタイマーを設定した場合、設定時間を経過すると、タイマーが終了して通電が止まり、「2h」のランプが点滅してお知らせします。



注2：「2h」・「4h」・「6h」停止時間表示ランプが点灯していない時は「12時間自動OFFタイマー」が作動しています。

注3：電源切り忘れ防止「12時間自動OFFタイマー」について
通電開始後自動的に12時間自動OFFタイマーがスタートします。

タイマー終了後は、通電を停止し、電源ランプが点滅してお知らせします。

全てのタイマー終了後に引き続き使用する場合は、スライドつまみを一度「切」にし、再度スイッチを入れてください。

そのまま使用しない場合は、スライドつまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

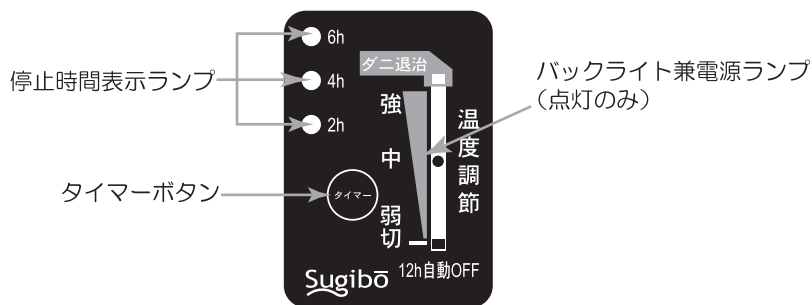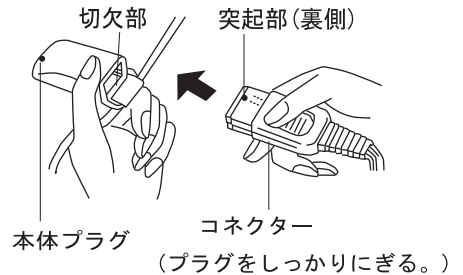


注意


- ・本体は折りたたんで使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。
- ・一日一回必ず本体を広げ直してください。
シワになったまま使用すると、発熱線がよじれ、局部過熱を起こす可能性が高くなり、故障や低温やけどの原因となります。
- ・ヒーター線が重なったり、よじれた場合は使用しないでください。
(本体を光に透かしたり、手で触ってみると分かります)
- ・本製品に取り付けてあるコントローラー以外のコントローラーは絶対に使用しないでください。

ソファーに掛けてご使用される際の注意事項


- 本体がしわにならないようにしてください。

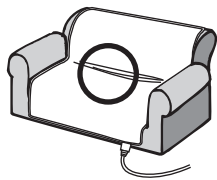


- 本体生地をソファーの隙間に押し込まないようにしてください。

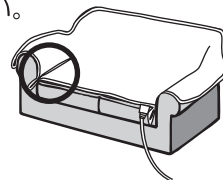

- 本体にぬいぐるみやクッション等ものを置かないでください。

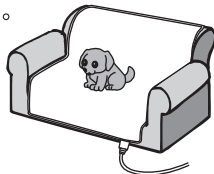


- 本体を折りたたんだまま使用しないでください。

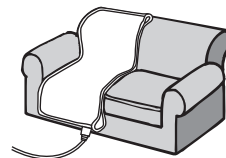


お手入れと保管のしかた

■ダニ退治方法

1. 本体に、コントローラーをつけたまま、小さく丸める。
2. コントローラーのスライド目盛をダニ退治の位置にする。
3. ポリ袋に入れる。(家庭用のゴミ袋を使用し、ポリ袋の端をセロハンテープで止める)

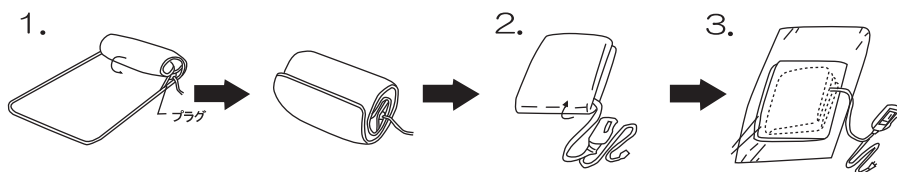

4. ポリ袋に入れた本体を敷ふとんの間に置いて、約3時間通電する。
 - コントローラーは必ずふとんの外に置いてください。
5. 通電完了後本体をポリ袋から出し、スライド目盛を「切」にする。電気掃除機でダニを吸いとります。
 - 使用したポリ袋は破棄する。

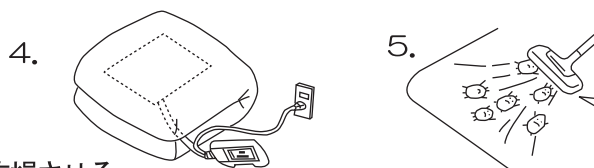

6. 本体は風通しの良い場所で自然乾燥させる。

■コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは、台所用洗剤をひたした布でふきとってください。
- シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤の使用はやめてください。

■おしまいになるとき

ご使用期間中

- 本体を小さく丸めて、ふとんなどの一番上におしまいください。
(ダニ退治1項目参照)
- コントローラーを落とすなど強い衝撃を加えないでください。

つぎの冬までおしまいになるとき

- よく乾燥させてから小さく丸めて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所におしまいください。
- 本体生地は、化繊を使用しておりますので、防虫の必要はありません。
ナフタリンや樟脳などの防虫剤は、コントローラーを傷めますので、使用しないでください。

お手入れと保管のしかた

洗たくのまえに

1. マット本体からコントローラーをはずします。
(コントローラーは洗えません。)
 - 本体プラグは、分解して取り外したりせずにそのままにしておいてください。
2. 40℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。
 - 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
 - 洗たく機を使用する場合は毛布洗い可能な洗たく機を使用してください。(ドラム式洗濯機は使用しないでください。)

本体の洗たく

40℃以下の湯で手洗いをします		漂白剤の使用禁止		タンブル乾燥禁止	
日陰のぬれつり干しをします		アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止	
ウェットクリーニング禁止		洗たく後は、絞らないでください。			

手洗いの場合

洗たく機を使用する場合

洗 い	<p>① 本体を図のように折りたたみます。</p> <p>よこ2つ折り たて4つ折り</p> <p>② 両手で容器の底に押しつけてはゆるめ、いくらか持ち上げるようにして、また押しつけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 汚れがひどい場合はもう一度洗剤をつくり直して2度洗います。 	<p>① 本体プラグがマット本体の内側になるように、洗たくネットに入れます。 (洗たくネットを使わないとマット生地が傷みます。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 他の洗たくものと一緒に洗わないでください。 ● 洗たく時間は12分以内にしてください。
	<p>① 洗剤が残らないように充分すすぎます。</p> <p>② 静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使います。</p> <p>③ 本体プラグだけ、もう一度きれいな水ですすぎます。</p>	
脱 水	<p>① 浴槽のふちなどにかけて水をきります。</p>	<p>① 脱水機使用の場合は洗たくネットに入れたままで30~60秒ほどおこないます。</p> <p>←脱水機 30~60秒</p>
	<p>① 水がたれてこなくなったら、日当りのよい場所に、さおを2本平行に並べて、マット本体をつりさげてください。 (長時間、日当りのよい場所におきますと、変色の原因になります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥機は絶対に使用しないでください。 ● 通電しながらの乾燥は絶対にしないでください。 	
乾 燥	<p>① マット本体のすりきれや、発熱体の露出を確認します。</p>	<p>② 本体プラグ内に水滴が残っていないか確認します。</p> <p>裏表紙「点検と修理」を参照してください。</p>
	<p>① マット本体のすりきれや、発熱体の露出を確認します。</p>	<p>② 本体プラグ内に水滴が残っていないか確認します。</p> <p>裏表紙「点検と修理」を参照してください。</p>

アフターサービスについて

1. この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
保証期間中に修理を依頼されるときは、製品(本体とコントローラーを必ず一緒にして)に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、**補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。(この期間は経済産業省の指導によるものです。)**
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
5. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

製品のお取扱い方法についてのご相談、修理サービスについては下記へお問い合わせください。
受付時間10:00~12:00、13:00~16:00(土日、祝日及び当社休日を除く)
榎山紡織株式会社サービスセンター
〒594-1104 大阪府和泉市万町251 TEL0725-55-5569
(上記のお客様ご相談窓口の名称・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。)

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。お客様の同意がない限り、業務委託の場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への提示は行いません。

●利用目的

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

●業務委託の場合

上記の目的範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督を致します。

仕 様

品 番	SB-HP901		
定 格	交流100V-80W 50-60Hz 共用		
材 質	表側/ポリエステル 100% 裏側/ポリエステル 100%		
寸 法	たて約200cm よこ約100cm		
コ ー ド	電源側コード 約1.9m 本体側コード 約1.0m		
重 量	約2.5kg (コントローラー共)		
タイマー機能	12時間自動OFFタイマー (2h、4h、6h時間任意切替え可)		
スライドつまみ	弱	中	強
標準表面温度	約23℃	約35℃	約42℃
標準消費電力量 (1時間あたり)	約2wh	約41wh	約73wh
電気料金 (1時間あたり)	約0.1円	約1.1円	約2.0円

※表面温度はJIS C 9210に準拠した測定値です。(室温20℃)

(実際に使用されるときの表面温度は、室温、使用状態などにより多少異なります)

※標準消費電力量は、標準品を非使用状態で測定した値です。

(実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります)

※電気料金は電力会社ならびにご家庭の電力使用量により異なりますが、目安として1kwhあたり27円で計算しております。

点検と修理


つぎのような場合には、すぐに使用を中止し保証書を提示のうえ、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

- コードに触れると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。
- 本体が暖まったり、暖まらなかったりしたとき。
- 発熱体の折りぐせや、よじれなど(本体を光に透かしてみるとわかります)が生じたとき。
- 本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
- 電源プラグやコネクター、コントローラーが異常に熱くなったとき。
- コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
- コントローラーに水がかかったとき。
- その他、異常のあるとき。

点検修理を依頼されるときは、本体とコントローラーを、必ず一緒にご持参ください。

修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。

お買上げ後3～5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため点検をおすすめします。点検は、販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

愛情点検	長年ご使用の暖房器の点検を！
	このような症状はありませんか？
	<ul style="list-style-type: none"> ●「弱」目盛にしても、本体が異常に熱いとき。 ●ときどき暖かくならないとき。 ●ヒーターに折りぐせやよじれができたとき。 (光に透かすか手でさわって確認を！)

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

あったかパーソナルマット保証書(持込修理)

品番	SB-HP901		年 月 日
保証期間	本 体	お買上げ日より 1年間	お買上げ日
お客様	ご住所		
	お名前		TEL.
販売店			TEL. (印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 無料修理規定

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。 3. ご転居の場合、事前にお買上げ販売店にご相談ください。 4. ご贈答品等で本書に記載してあるお買上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある、ご相談窓口へご相談ください。 5. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の輸送、移動中の転倒、落下等による故障及び損傷。 | <ol style="list-style-type: none"> (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 (ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。 (ヘ)本書のご提示がない場合。 (ト)本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
あるいは字句を書きかえられた場合。 <p>6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.</p> |
| | 修理メモ |

本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

相山紡織株式会社