

# Sugibō

日本製

## ホットテーブルマット

家庭用

屋内用

# 取扱説明書

〈保証書付〉

防水素材

抗菌・防カビ

スベリ止め加工(裏面)

## 品番 SB-TM110/SB-TM60

このたびは当社の製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

なお、この「取扱説明書」には「保証書」が付いています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外での使用はできません。

This appliance is designed for domestic use in japan only and cannot be used in any other country.

### もくじ

仕様	表紙	5
安全上のご注意	1・2・3	5
各部のなまえ	4	6
正しいご使用方法	4	6
使いはじめの折形(しわ)について	4	裏表紙

## 仕様

品番	SB-TM110	SB-TM60
定格	交流 100V 50-60Hz 共用	
消費電力	140W	100W
本体寸法	約 60 × 110 cm	約 60 × 60 cm
重量	約 1.2kg	約 0.8kg
電源コード長	約 1.8 m	
表面材質	ポリ塩化ビニル	
裏面材質	ポリエステル 100% (スベリ止め加工)	
表面温度	約 45℃	
温度調節方式	サーモスタット式	
消費電力量 (1時間当り)	約 70wh	約 55wh
電気料金 (1時間当り)	約 1.9円	約 1.5円

※表面温度は、床の上に本体を広げて置き、電熱対温度計(測定部に発泡スチロールを置いて、その上に3kg荷重をかけた状態)で測定した値です。(室温20℃)

(実際に使用されるときの表面温度は、室温、使用状態などにより多少異なります)

※標準消費電力量は、標準品を非使用状態にて測定した値です。

(実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります)

※電気料金は電力会社ならびにご家庭の電力使用量により異なりますが、目安として1kwhあたり27円で計算しております。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



### 危険

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



### 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



### 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

#### 図記号の例



やけど注意

△は、注意(危険、警告を含む)を示します。  
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「やけど注意」を示します。



分解禁止

⊘は禁止(してはいけないこと)を示します。  
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く


●は強制(必ずすること)を示します。  
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



## 危険

就寝用暖房器具として使用しないこと。

低温やけどの恐れがあります。

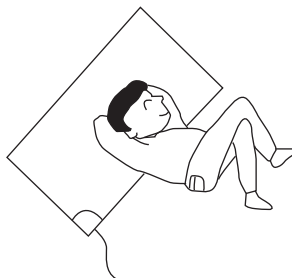

就寝用禁止  
(やけど注意)

# ⚠ 危険

低温やけどの恐れがある。

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。

次のような方がお使いのときは、特に注意する。

お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、ご病人、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬)を服用された方、深酒をされた方や疲労の激しい方。

低温やけどは、皮ふの深部にまでおよび赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



やけど注意

# ⚠ 警告

改造しないこと。

また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと。


火災・感電・けがの原因となります。



分解禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないこと。


感電・ショート・発火の原因になります。



傷んだコード  
プラグ禁止

電源は交流100V専用コンセントを使うこと。


交流100V以外を使うと、火災・感電の原因となります。

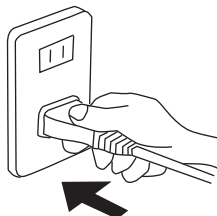

交流100V  
を使う

針や刃物で傷を付けないこと。


発熱体を傷め、火災・感電の原因となります。

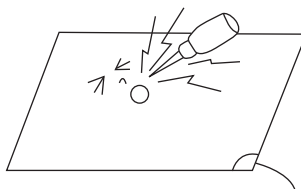

針・刃物の  
突刺し禁止

# ⚠ 注意

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。  
また重いものを載せたり、はさみこんだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

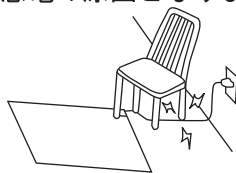

無理な扱い  
禁止


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと。

けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



プラグを抜く


折り曲げて使用しないこと。  
火災や故障の原因となります。

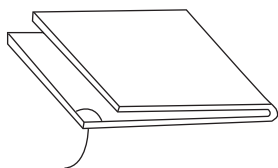

折り曲げ  
使用禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないこと。


ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となることがあります。

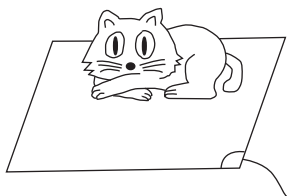

ペット用  
禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜くこと。

感電やショートして発火することがあります。

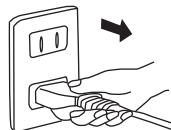

プラグを  
持って抜く

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないこと。


熱で本体を傷め発火することがあります。



アイロン台  
禁止

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。


熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

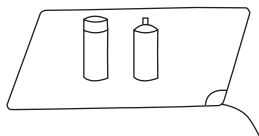

上乗せ  
禁止


座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない。

熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

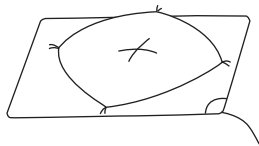

上乗せ  
禁止

## 各部のなまえ

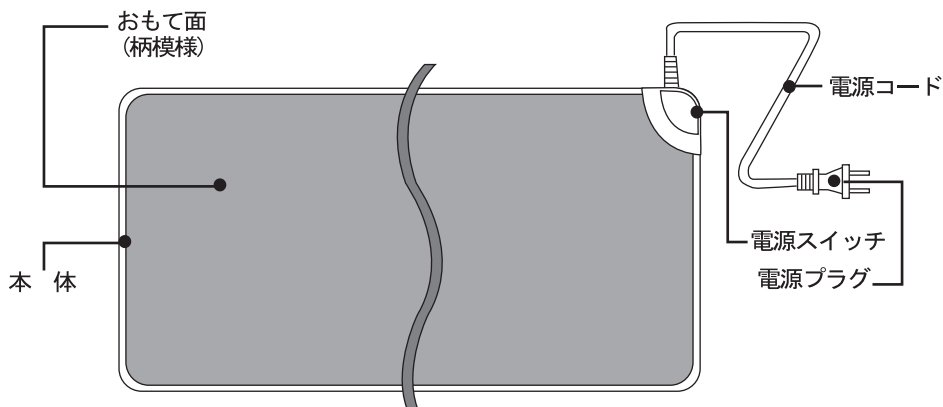

## ご使用方法

### お使いになる前に

1. ホットテーブルマットは、足もとを暖める暖房器具です。必ず乾燥した平らな固い床に、おもて面を上にしてお使いください。凹凸面上に置いたり、立てかけたり、裏返したり、折りたたんで使いますと故障することがありますので、おやめください。
2. 熱に弱い敷物や床面(銘木床・寄木床など)の上で使いますと熱により変色、変形する場合がありますので注意してください。(ときどき本体をめくってチェックしてください。)
3. 電源コードは足に引っ掛けたり、家具等で踏み付けることのない様に、配置してください。
4. 皮ふの弱い方がお使いのときは、低温やけどを起こす恐れがありますので、厚手のくつ下などをはいてお使いください。
5. ご使用後は必ず電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 〈ご使用例〉



## 使いはじめの折り形(しわ)について

商品は、折り畳んで梱包されていますので、開封後製品を広げると折り曲げている箇所に折り形(しわ)がついています。

これは使用している素材(塩ビシート)の性質上、しばらくの間折り形(しわ)が残りますが、通電してご使用になれば徐々にめだたなくなります。

### 〔ご注意〕

折り形(しわ)を消すために表面を内側にして、逆折りしないようにお願いします。製品の表面を傷める可能性があります。

## 知っておいていただきたいこと

1. ホットテーブルマットは、暖房器としての用途以外にご使用にならないでください。
2. ふとんの下に敷いたり、座ふとんなど断熱性のあるもので覆わないで下さい。火災や故障の原因になります。
3. 本体や電源スイッチに水やその他の液体をかけたり、浸したりしないでください。(図1)
4. ものなどは載せないでください。また、重いものをホットテーブルマットの上に落としたりすると、故障する場合がありますので十分ご注意ください。(図2)
5. 本体は防水構造となっていますが、水ぬれがひどいときは乾くまで使用しないでください。また、電源スイッチは防水構造ではありませんのでふる場など、常にぬれている所では使用しないでください。(図3)
6. 土足では使用しないでください。ホットテーブルマットの表面材料を傷め、故障の原因になります。
7. 本体のうら面を外側に折り曲げないでください。
8. 平らな場所でご使用ください。折れ曲がったり、変形したりして、故障の原因になります。
9. ホットテーブルマットの上には、熱い電気釜・ヤカン・アイロンなどの高温のものを置かないでください。変形、変色や故障の原因になります。(図4)
10. 本商品は、裏面に滑り止め加工が施されています。そのため、商品にやや湿り気を感じられるかもしれませんが、触れても人体に影響はありません。手につき、気になる場合には石鹸などで洗い流して下さい。
11. 使い始めの臭いは人体に影響がございません。また、お使いいただくうちに臭いは薄れてまいります。

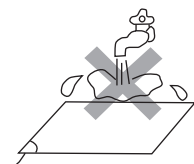


図1.

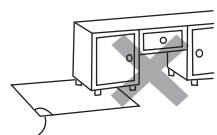


図2.

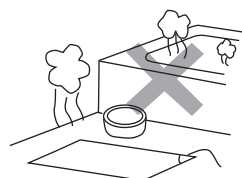


図3.

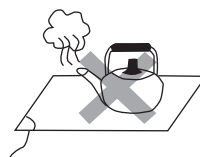


図4.

## お手入れのしかた

1. 本体の汚れをとる場合は、必ず電源プラグを抜いてから次のようにしてください。
  - 汚れは乾いた布でふくか、布に食器用中性洗剤をうすめて含ませ、軽く絞ってふいてください。
  - 洗剤使用後は、布に水道水などを含ませ固く絞って、洗剤をふきとってください。(お手入れ後は、十分乾いてからお使いください。)
2. シナーなど溶剤使用は、本体を傷めますので絶対におやめください。
3. 本体のおもて面を外側に折り曲げ、お買上げのときの箱か、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所におしまいください。

# 点検と修理

1. 次のような場合は、お買上げの販売店などに点検を依頼してください。

- 「使用方法」に従って使用されても、さらにご不審な点があるとき。
- 異常に温度が高いとき。
- 電源コードの傷みや、電源プラグが過熱したとき。
- コンセントや電源プラグのガタつき。
- ご使用上支障がなくても、3年以上使用されたとき。
- 温泉地域など、硫化や腐食が激しい所では、毎年の使い始めのとき。

2. ご自身での修理は絶対におやめください。

修理には特殊な技術が必要です。必ずお買上げの販売店などに依頼してください。

★長年ご使用の暖房器の点検を！	
こんな症状はありませんか	● スイッチを入れても、時々作動しないときがある。 ● コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 ● その他の異常があるとき。
→	ご使用中止
	故障や事故防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。

## アフターサービスについて

1. この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店」など、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、製品に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、**補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後6年です。(この期間は経済産業省の指導によるものです。)**性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
5. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

### お客様ご相談窓口

製品のお取扱い方法についてのご相談、修理サービスについては下記へお問い合わせください。

受付時間10：00～12：00、13：00～16：00（土日、祝日及び当社休日を除く）

福山紡織株式会社サービスセンター

〒594-1104 大阪府和泉市万町251 TEL0725-55-5569

（上記のお客様ご相談窓口の名称・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。）

### お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。

お客様の同意がない限り、業務委託の場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への提示は行いません。

#### ●利用目的

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

#### ●業務委託の場合

上記の目的範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督を致します。

# 保証書

安全点検などのために、保証書の写しをとる場合があります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは保証期間内のサービス活動及びその後の安全活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	ホットテーブルマット		品番	SB-TM110/TM60		
保証期間	本体 お買上げ日より1年間		★お買上日	年	月	日
★お客様	ご住所	〒 TEL				
	お名前	様				
★販売店	住所・店名 電話番号	®				

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

## ●無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある、当社ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - お買上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
  - 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載のお客様ご相談窓口までお問合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。